コンセント不要のUSB電源方式!お部屋にコンセントがない時に便利なスピーカ

USB電源スピーカ

MS-105U シリーズ

□□		□□	□□□□[□□]	□□		
MS-105UBK	□□□□		1,155□	□□□□		
MS-105USV	□□□□		1,155□	□□□□		
MS-105UWH	□□□□		1,155□	□□□□		

[□□□□□JAN□□□□□]

≫FAQ

特徴

● □□□□□□□□USB□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□USB□□□□□□□□□AC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□3.5φ□□□

□□□□
MS-105UBK

□□□□
MS-105USV

□□□□
MS-105UWH

● □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

● □□□□□□□□□□□

□□□

● [illegible]

[illegible]



● [illegible]

[illegible]

● [illegible]

[illegible]

各部の説明

❶ 電源スイッチ
押された状態で電源が入ります。

❷ 電源ランプ
電源が入っている状態でLEDが緑色に点灯します。

❸ ボリュームつまみ
回して音量を調整します。

❹ ヘッドフォンジャック
ヘッドフォンを接続できます。
ヘッドフォンを接続している間はスピーカからは音は出ません。


❺ スピーカ接続ケーブル
左スピーカと右スピーカを接続しています。取り外しはできません。

❻ 入力ケーブル
パソコンのライン出力端子とスピーカを接続します。

❼ 入力プラグ
パソコンのライン出力端子に接続します。

❽ USB電源ケーブル
パソコンのUSBインターフェイスから本製品の電源を供給します。

❾ USBコネクタ
パソコンのUSBインターフェイスに接続します。

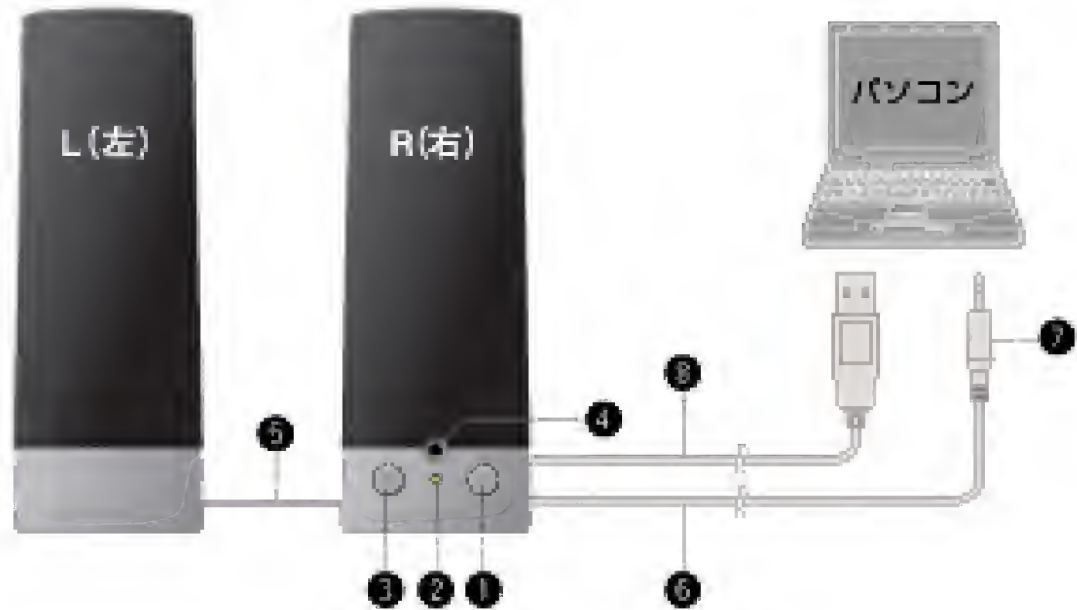

仕様

[illegible]	[illegible]
[illegible]	4Ω
[illegible]	1W[illegible] 0.5W+0.5W[illegible]
[illegible]	180Hz[illegible] 20,000Hz
[illegible]	50× 90mm
[illegible]	3.5φ [illegible]
[illegible]	3.5φ [illegible]
[illegible]	USB[illegible]
[illegible]	W69× D74× H198mm
[illegible]	560g

□□□□□	□□□□□□ □ 1.2m □□□□□□□□□□ □ 1.0m □□□□□□ □ 1.2m	

□□□ □□□IR□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□